



Montážní schéma sušáku na výkresy A3:

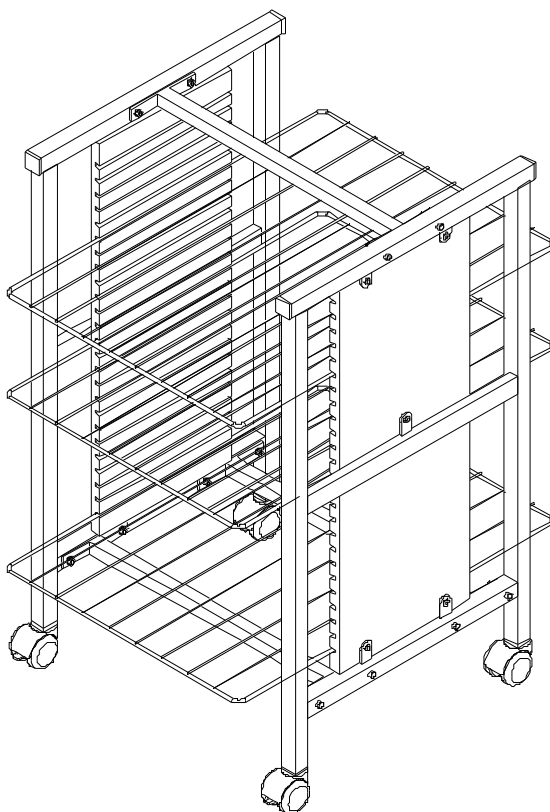

Obsah balení:


1. Rám	2 Ks
2. Deska s drážkami	2 Ks
3. Vrut $\varnothing 5 \times 16$ mm	10 Ks
4. Ucpávka	4 Ks
5. Ucpávka se závitem	4 Ks
6. Kolečka	2 Ks
7. Kolečka s brzdou	2 Ks
8. Výztuha pro A3 (410 mm)	3 Ks
9. Šroub M6 $\times$ 35 mm	12 Ks
10. Podložka $\varnothing 6,4$ mm	12 Ks
11. Pojistná matice M6	12 Ks
12. Rošt A3 (490 $\times$ 405 mm)	15 nebo 25 Ks
13. Inbusový klíč	1 Ks

1.

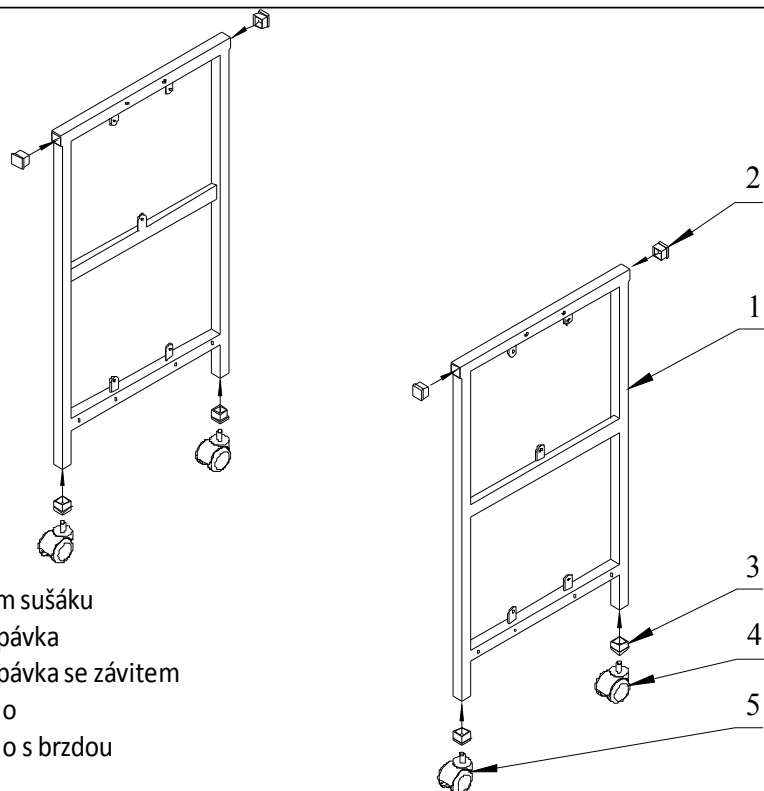


- 1) 2× Rám sušáku
- 2) 4× Ucpávka
- 3) 4× Ucpávka se závitem
- 4) 2× Kolo
- 5) 2× Kolo s brzdou

3.

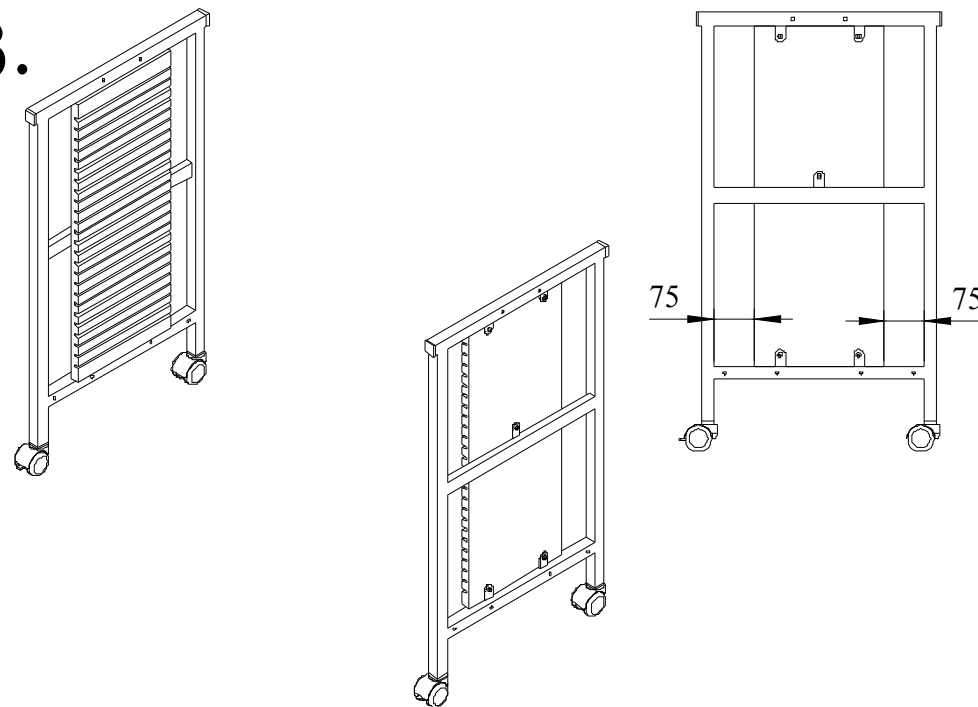


2.

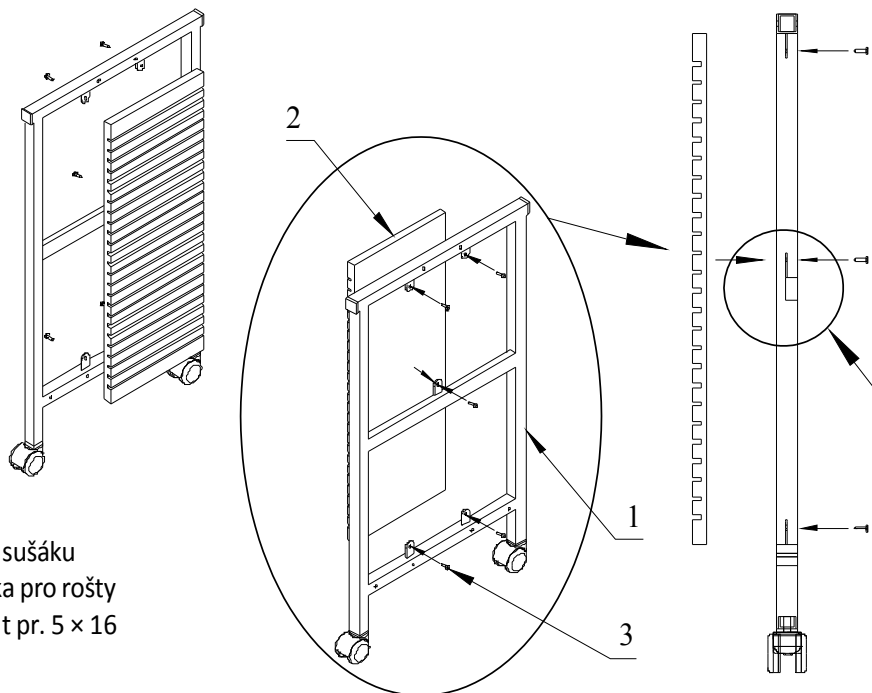


- 1) 2× Rám sušáku
- 2) 2× Deska pro rošty
- 3) 10× Vrut pr. 5 × 16

4.

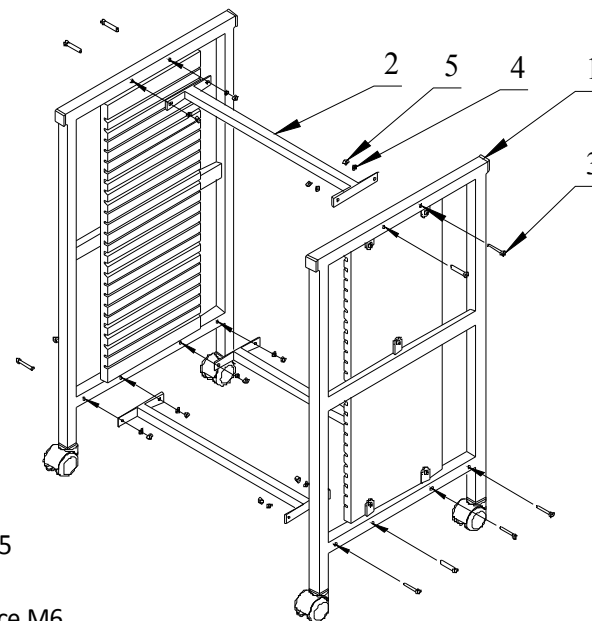


- 1) 2× Rám sušáku
- 2) 3× Výztuha
- 3) 12× Šroub M6 × 35
- 4) 12× Podložka 6,4
- 5) 12× Pojistná matice M6


5.

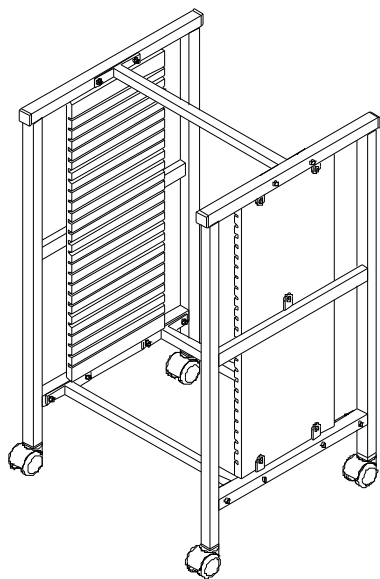

7.

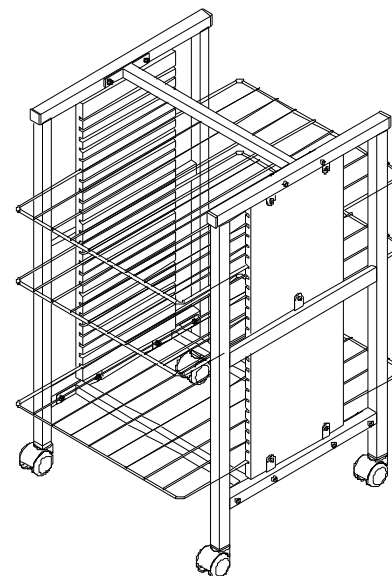

6.

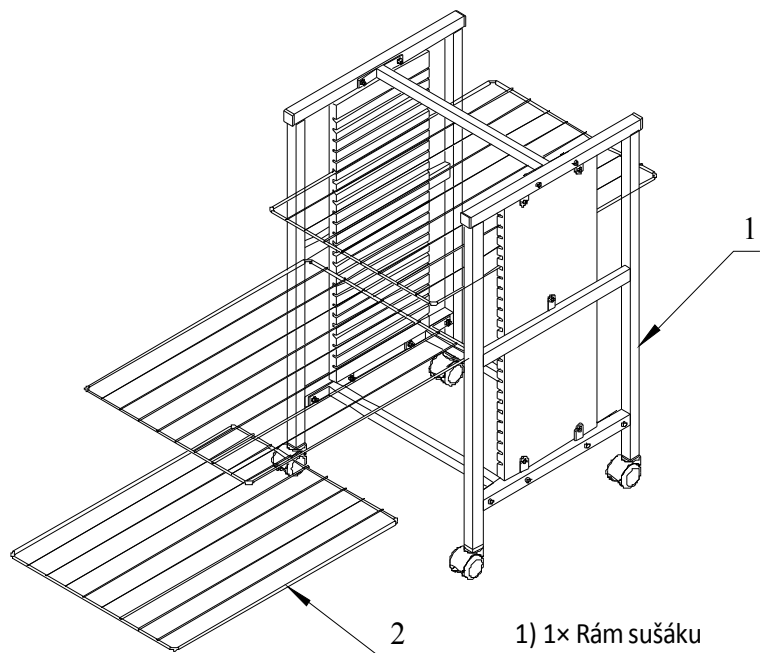

- 1) 1× Rám sušáku
2) 15 nebo 25× Rošty pro výkresy

8.

